

MALTA®

família
malta



100%
NACIONAL



SIGA NOSSO
INSTAGRAM



Serra Fita Para Madeira

31 05950

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o seu produto, leia atentamente este Manual de Instruções. Temos certeza de que será útil.

www.malta.ind.br

PARABÉNS POR SUA ESCOLHA

Nós da MALTA ficamos satisfeitos com a sua escolha.

Você adquiriu um produto de alto padrão de qualidade e segurança.

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, não ligue este aparelho sem ler atentamente as instruções a seguir.

Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções.

1. PRIMEIROS PASSOS

Ao receber o produto, recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- Amassados e riscos na estrutura;
- Quebra de peças;
- Falta de peças através de violação da embalagem.

2. SEGURANÇA

IMPORTANTE

Leia atentamente as Instruções contidas neste Manual antes de ligar o equipamento.

Certifique-se de que todas as informações foram compreendidas.

Em caso de dúvidas, consulte o Serviço de Atendimento MALTA (54)
3213.6801

Este equipamento é potencialmente PERIGOSO, quando utilizado incorretamente. É necessário realizar a manutenção, limpeza e/ou qualquer serviço por uma pessoa qualificada e com o equipamento desconectado da rede elétrica.


Não use o aparelho para outra finalidade que não sejam as descritas no Manual.

As instruções abaixo deverão ser seguidas para evitar acidentes

- Leia todas as instruções contidas neste Manual;
- Não utilize o produto se o cabo de alimentação, ficha ou peça do aparelho estiver com defeito. Para substituição de peças danificadas, favor procurar a Assistência Técnica Autorizada;
- Para proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação, conecte-o em água ou outro líquido;
- Desconecte o cabo de alimentação quando o produto não estiver em uso, antes de limpar;
- Para evitar o desgaste prematuro da sua máquina, instale-a em local seco;
- O uso de acessórios não recomendados para este dispositivo pode resultar em ferimentos pessoais;
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado sobre mesas e balcões;
- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que supervisionado ou instruído por uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Evite sobrecarregar a instalação elétrica. Não use plugue "T" ou similar, mesmo na mesma tomada;
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente reparar o dispositivo. Se necessário, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada;
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para fins de garantia.

3. COMPONENTES

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QDT.
1	Estrutura base	1
2	Base do motor	1
3	Coluna guia	1
4	Estrutura superior	1
5	Dobradiça macho	2
6	Proteção interna da serra	1
7	Tubo apoio da mesa	4
8	Chapa ligação dos tubos	1
9	Apoio do fuso tensionador	1
10	Coluna guia da porta	1
11	Proteção superior	1
12	Proteção inferior	1
13	Proteção central	1
14	Dobradiça fêmea	2
15	Mesa	1
16	Lâmina de serra	1
17	Pé de apoio	4
18	Eixo do volante inferior	1
19	Polia conduzida	1
20	Flange interna	1
21	Engrenagem menor	1
22	Flange externa	1
23	Volante inferior	1
24	Eixo do volante superior	1
25	Volante superior	1
26	Mancal tensionador	1
27	Chapa encosto do mancal	1
28	Guia fixo da serra	1
29	Guia móvel da serra	1
30	Parafuso fechamento	3
31	Mancal extrusora	1
32	Anel elástico - i35	1
33	Engrenagem maior	1
34	Flange da engrenagem maior	1
35	Eixo da engrenagem maior	1
36	Acoplamento da extrusora	1
37	Manípulo tensionador	1
38	Tubo fixo da guia da serra	1
39	Porca sext. 1/4" - 20 fios	20
40	Ponteira plástica menor	1
41	Paraf. allen sem cab. m6 x 8	4
42	Paraf. sext. 5/16" x 1/2"	1
43	Paraf. sext. 1/4" x 3/4"	3
44	Tubo guia móvel da serra	1
45	Paraf. sext. 1/4" x 1.1/2"	1
46	Chave liga/desliga	1
47	Chave seletora	1
48	Cabo de alimentação	1
49	Paraf. sext. 1/4" x 1/2"	13
50	Porca sext. 5/16"	9
51	Arruela de pressão 5/16"	9
52	Paraf. sext. 5/16" x 3/4"	9
53	Paraf. sext. 3/16" x 1.1/4"	2
54	Porca sext. 3/16"	2
55	Motor monofásico 1/2cv	1
56	Polia do motor	1
57	Arruela lisa 1/4"	8
58	Correia - A27	1
59	Corrente extrusora	1
60	Ponteira maior	1
61	Paraf. sext. 3/16" x 1/2"	9
62	Rebite ø 1/8" x 3/8"	2
63	Rolamento 6202 2rs	6

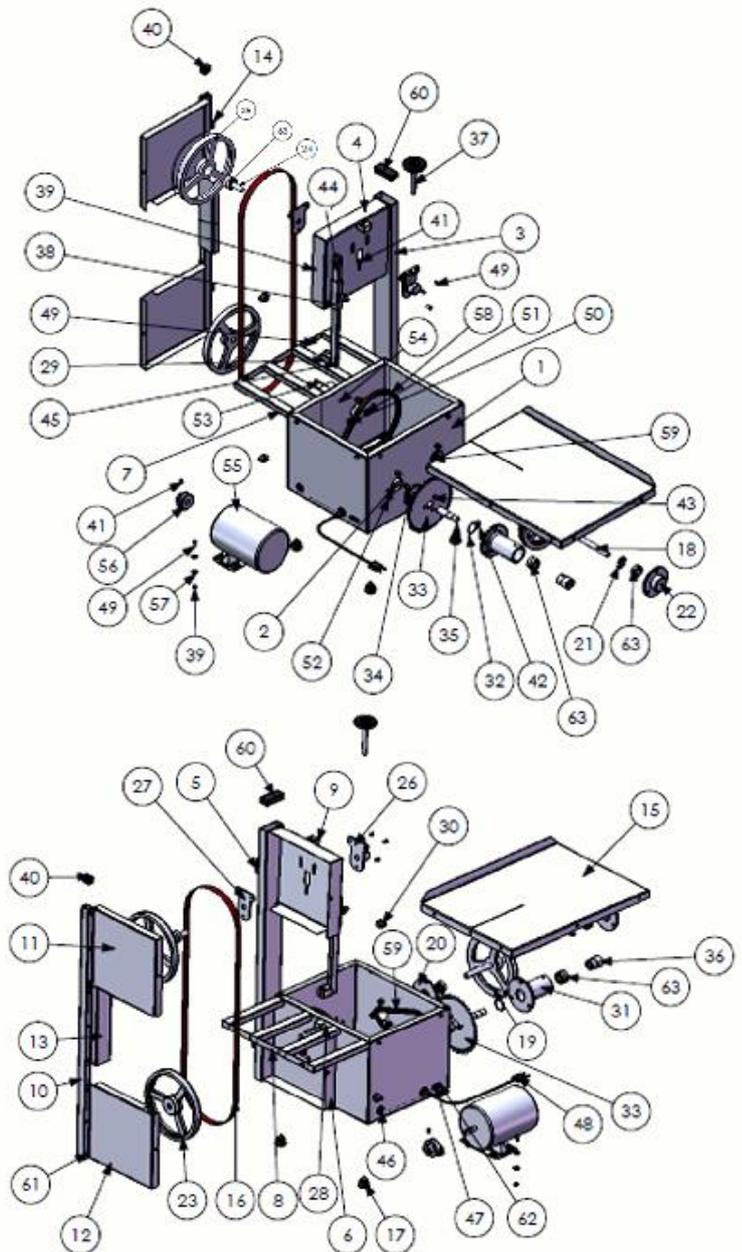

Obs.: Imagem meramente ilustrativa.

4. INSTALAÇÃO

Para obter a eficiência da máquina, a Serra Fita precisa ser instalada em uma superfície plana e robusta que atende a ergonomia do operador.

Não ligue o equipamento através de conectores tipo "T", benjamins ou assemelhados e não utilize extensões. Caso necessário, solicite a um electricista informações sobre o modelo mais adequado;

Jamais ligue o equipamento junto com outros aparelhos em uma mesma tomada;

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Esse produto é destinado ao uso Empresarial/Profissional.

Dimensões da Máquina

Largura: 440 mm

Comprimento: 580 mm

Altura: 860 mm

Mesa em Inox: (480 X 550) mm

Altura útil da Serra: 260 mm

Volantes: Ø 220 mm

Lâmina de Corte: (15,88 X 0,05 X 181) cm

Motor: 1/2 cv, Bivolt, Monofásico

Garantia: 6 meses

Observação: Não use o equipamento forçado, trabalhe dentro de sua capacidade, se não poderá queimar o motor e/ou danificar as peças.

Antes da utilização verifique se a tensão da rede elétrica corresponde a mesma indicada no aparelho (o equipamento possui uma chave seletora 127V ou 220V). A tensão selecionada deve estar aparecendo no visor da chave seletora de tensão.

6. INSTRUÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


- Antes de qualquer operação de limpeza, desligue a Serra Fita da rede elétrica.
- A serra deve ser limpa diariamente, com ênfase nas partes móveis.
- Utilize escova plástica para fazer a referida limpeza e remoção.
- A garantia será anulada em caso de danos ao equipamento causados por falta de limpeza, ou por limpeza incorreta. Por isso a limpeza após o uso é essencial.
- Não utilizar lava jatos para a limpeza da máquina.

7. SÍMBOLOS INDICATIVOS NO EQUIPAMENTO



Terra de Proteção
IEC 60417-5019

Identificar qualquer terminal que é destinado para a conexão com um condutor externo para a proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (terra) eletrodo.

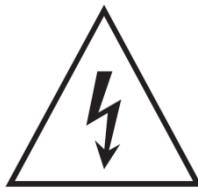

Tensão Perigosa
IEC 60417-5036

Para identificar os riscos decorrentes de tensões perigosas



CUIDADO
Risco de Esmagamento de Mãos

8. INFORMAÇÕES E CONTROLES DE PÓS-VENDAS

Como solicitar Assistência Técnica MALTA

A primeira opção é procurar o posto de Assistência Técnica Autorizada MALTA mais próximo, para verificar a relação de fornecedores de Assistência é necessário entrar em contato utilizando uma das seguintes formas:

E-mail: assistencia@malta.ind.br

Fone: 0 (xx) 54 3213.6801

Fax: 0 (xx) 54 3213.6803

Site: www.malta.ind.br

Aponte a câmera do seu celular e escaneie o QR CODE para ter acesso ao WhatsApp da Assistência Técnica MALTA.



Termo de Garantia

GARANTIA LEGAL* 90 DIAS

GARANTIA ESTENDIDA 90 DIAS

GARANTIA TOTAL** 180 DIAS

A Garantia Legal* atende o Código de Defesa do Consumidor e tem seu início na data de aquisição do produto;

A Garantia Total** é a soma da Garantia Legal mais a Garantia Adicional;

A MALTA prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos, quanto os remunerados, somente na Fábrica ou nos postos de Assistência Técnica Autorizada, conforme a localidade;

Nas localidades onde não haja Assistência Técnica Autorizada, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor, a Assistência Técnica Autorizada conforme endereços relacionados neste manual;

Em caso de necessidade de atendimento a domicílio, será pago à Assistência Técnica Autorizada "Taxa de visita", conforme valor estabelecido pela MALTA;

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Excluem-se da Garantia

A garantia a que se refere o presente termo se extinguirá de pleno direito, na ocorrência de uma das circunstâncias abaixo descritas:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado por qualquer fornecedor não aprovado pela MALTA;
- Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomenda dos pela MALTA;
- Ligação em tensão diferente daquela para qual foi projetado;
- Uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do Manual;
- Instalações Inadequadas;
- Efeitos decorrentes de produtos químicos abrasivos;

- Danos causados por agentes da natureza (enchentes, maresias, raios, etc.);
- Ausência ou adulteração do número de série.

Observação: A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

Foro: Fica eleito desde já o foro de Caxias do Sul/RS, para qualquer ação.

A MALTA reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e de design dos seus produtos sem aviso prévio.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

MALTA Indústria de Equipamentos e Utilidades Domésticas Ltda

Rua Igneis Fedrizzi Angonese, 728 – Bairro Salgado Filho

Caxias do Sul/RS – Brasil

CEP 95098-115 – CNPJ 93.489.482/0001-76

Fone (54) 3213.6801 – Fax (54) 3213.6803

www.malta.ind.br

REV. 01 – 18/03/2024